



*2: 그룹명으로 이동 또는 n.PID로 이동. 아래 파라미터 구성을 참조하십시오.

■ 파라미터 구성


※ 파라미터 읽는 방법 (예)

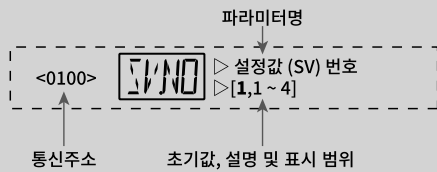


※ 파라미터 설정값 편집 방법

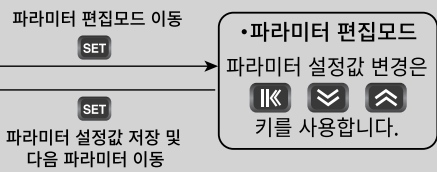


※ 운용모드

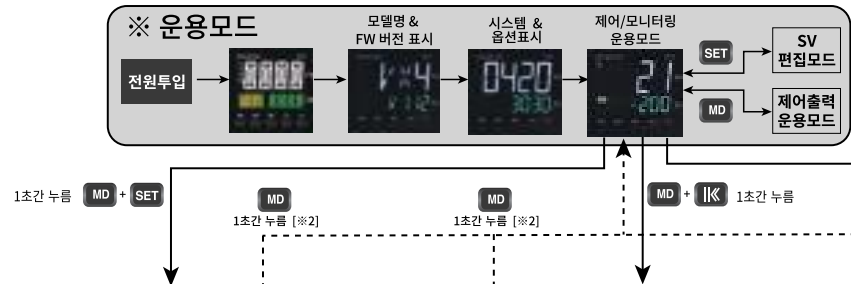


전체메뉴 MD + SET 1초간 누름

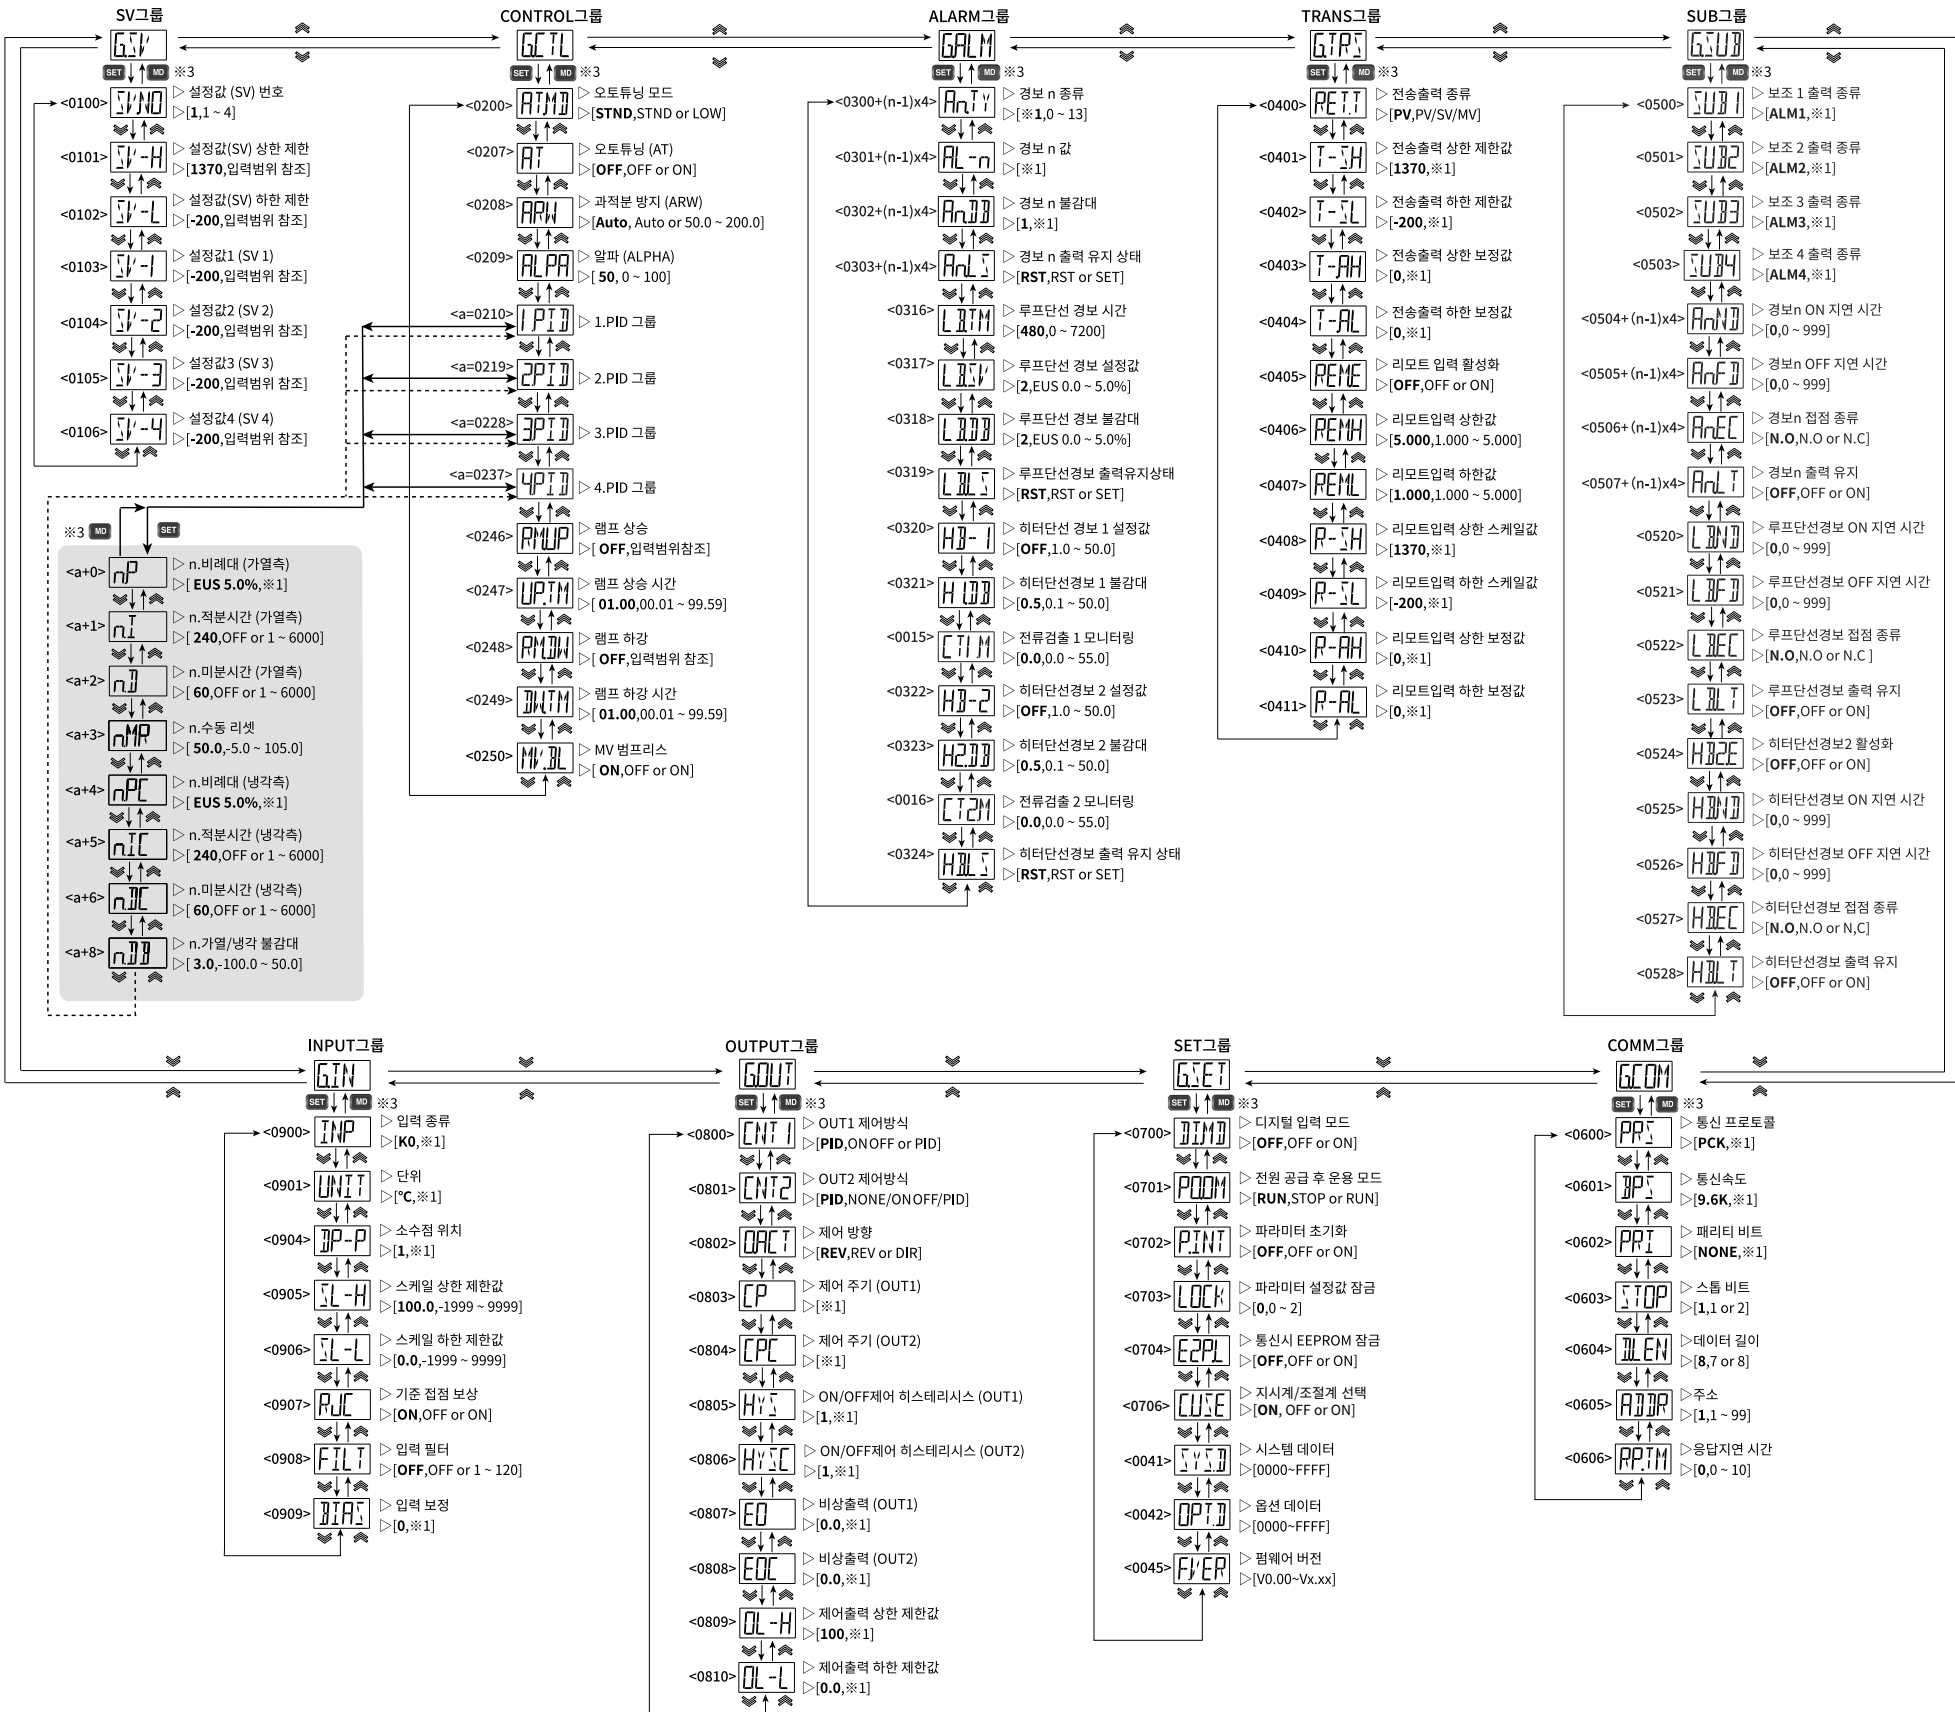

기본메뉴 MD + II< 1초간 누름

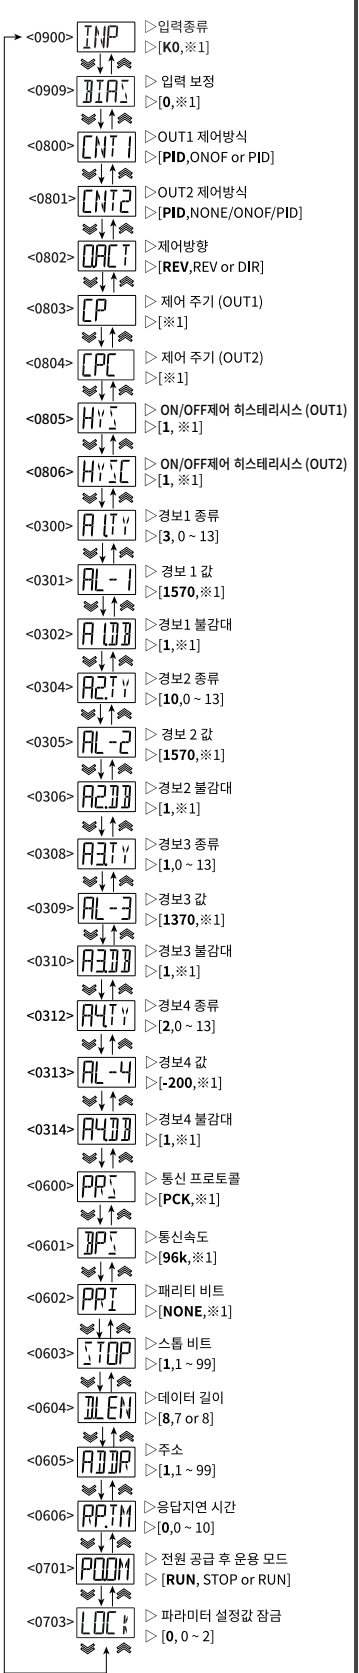

간편메뉴 MD 1초간 누름

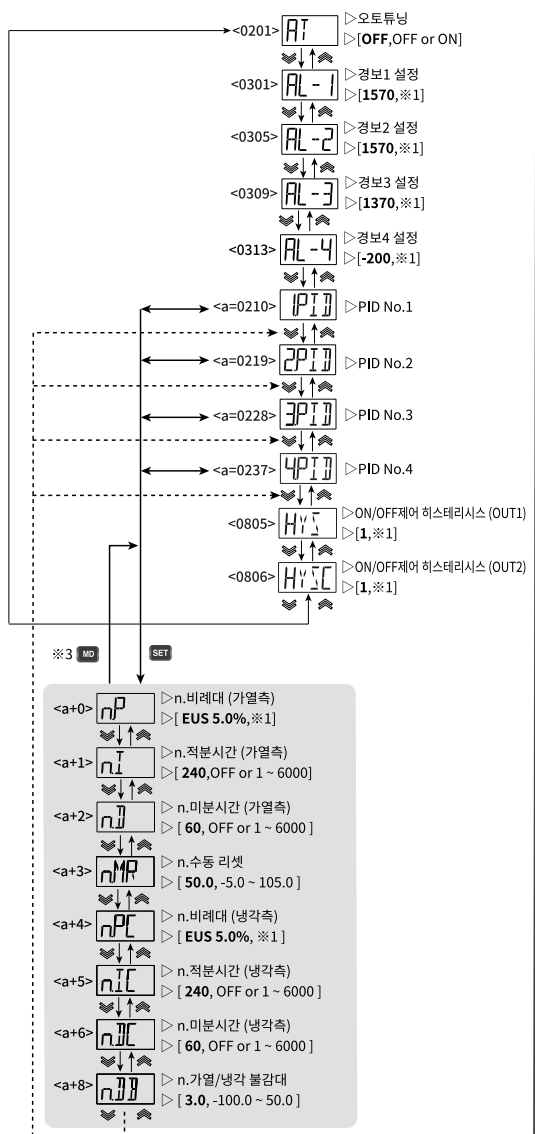






※1 : 사용설명서 참조
사용설명서 참조는 홈페이지 www.hanyoungnux.co.kr 자료실에 있는 사용설명서를 참고하여 주시기 바랍니다.

※2 : 운전모드 화면 이동 키
파라미터 설정 화면에서 MD 키를 1초간 누르면 운용모드 화면으로 이동합니다.

※3 : 그룹명 표시로 이동
파라미터 표시 중 MD 키를 누르면 그룹명으로 이동합니다.
(단, n.PID 내의 파라미터 표시중에는 n.PID로 이동합니다.)

※ 형명구성의 옵션 및 파라미터 설정에 따라 파라미터 표시가 다릅니다.

■ Parameter configuration

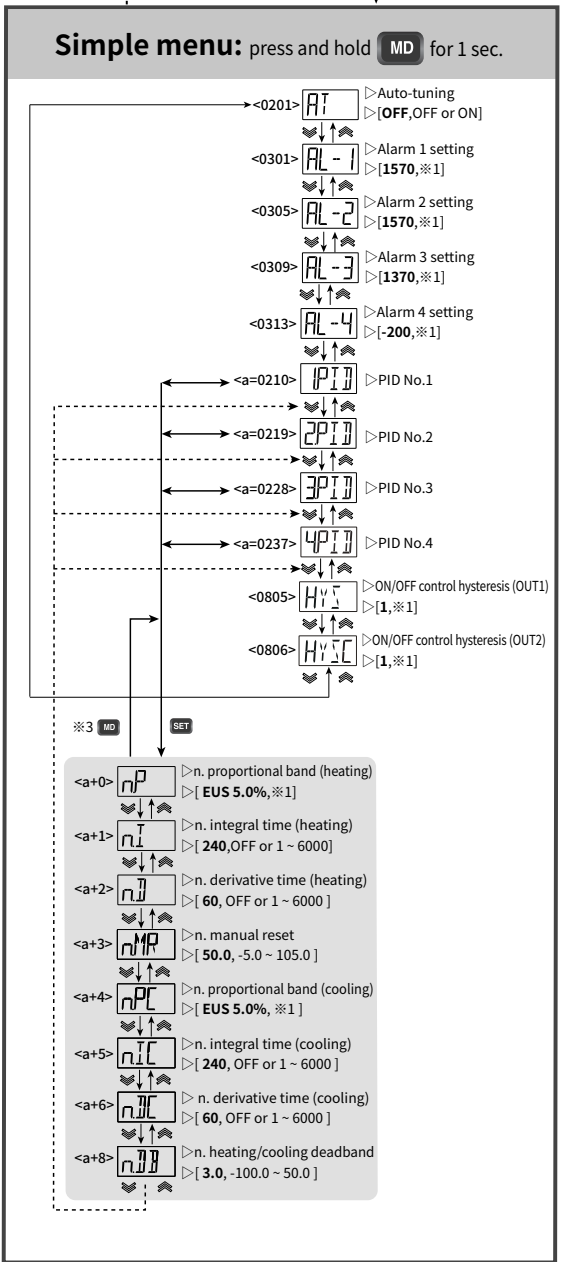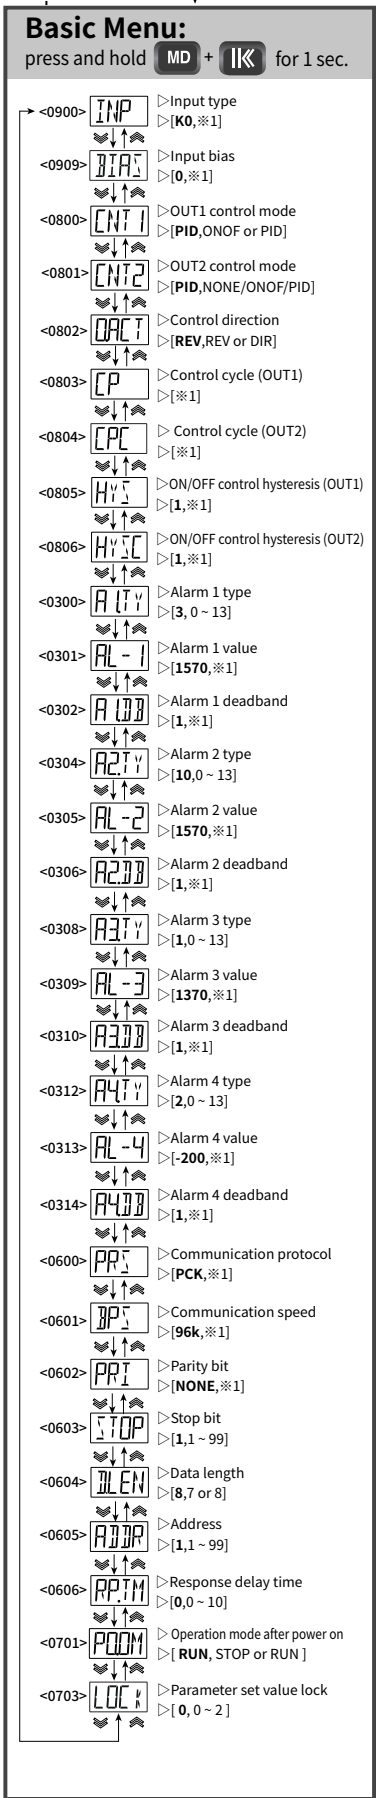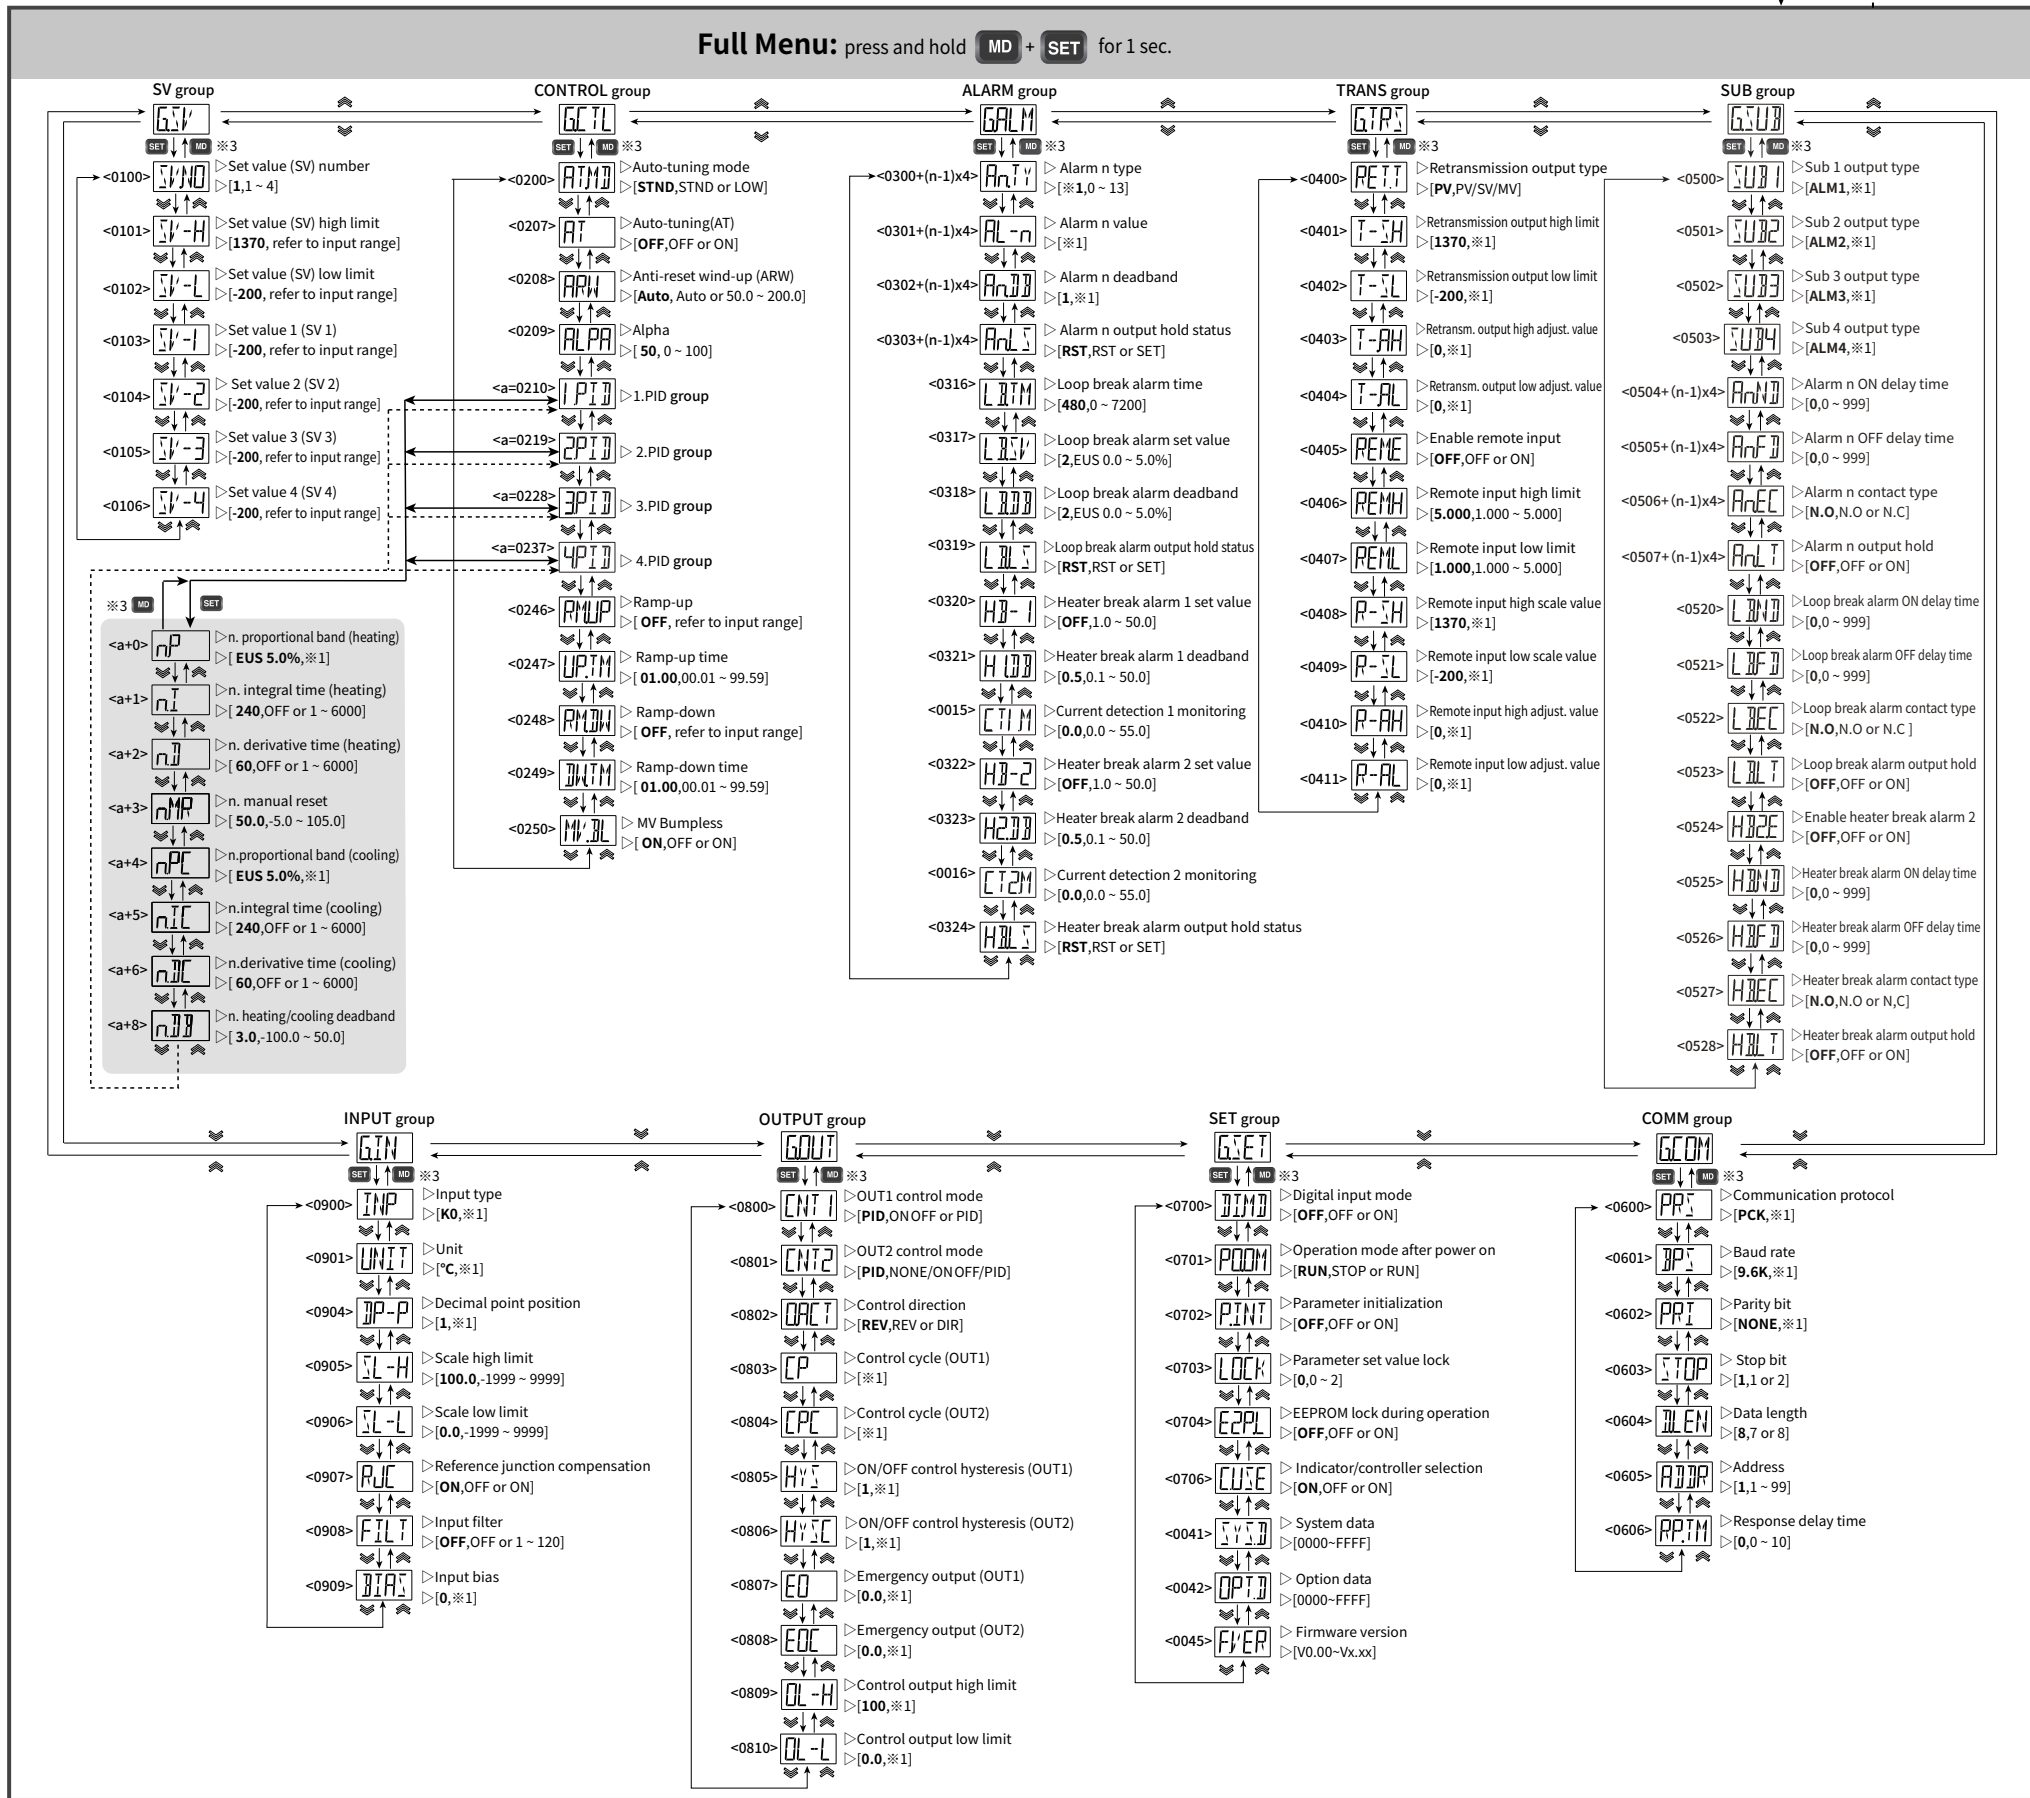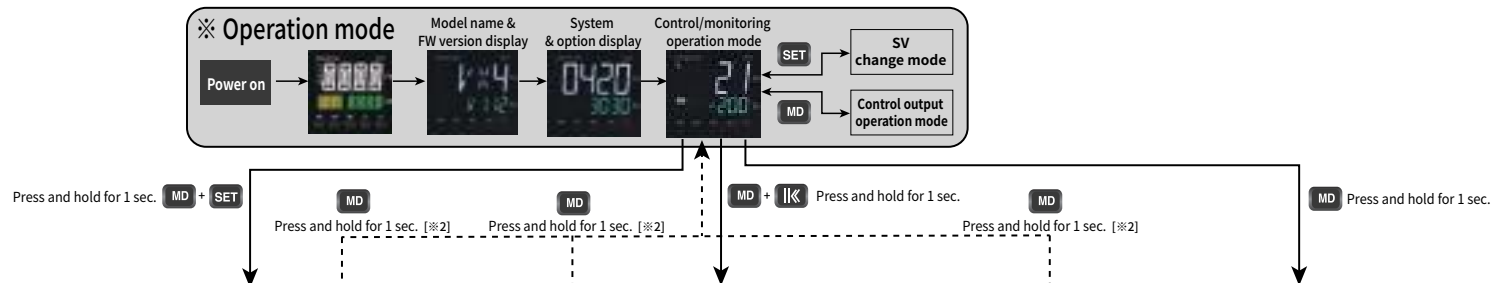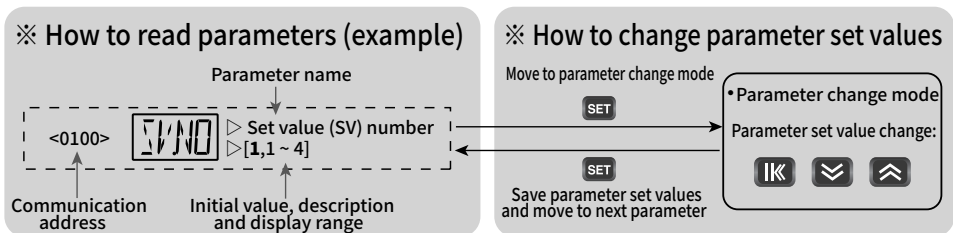

※1 : Refer to the User's Manual
※ Please visit our homepage (www.hanyoungnux.com)
and refer to the user manual in the archive.

※2: Key to move to operation mode screen
Press and hold **MD** in the parameter setting screen
for 1 sec. to move to operation mode screen

※3 : Move to group name display
Press **MD** during parameter display to move to group name (but during parameter display in n.PID, it moves to n.PID).

※ The parameter display differs depending on suffix code options and parameter settings.